

## 原材料进货检验记录

编号: JS25121502

物料名称	推杆	进料日期	2025.12.15
物料编码	1M131AISI1011000	进料数量	4100
物料批号	JSR25121502 供方批号: 6P25120201 CPX5.120301	供应商名称	思纳福
检验内容			
检验项目	外观检验		
检验依据	推杆-SIP; 文件编号: 100-005-SIP-014; 版本号: 2.0		
抽样方案	C=0 抽样方案, AQL=2.5	抽样数量	29 个
检验标准	<input checked="" type="checkbox"/> 产品上不可有划伤、裂痕、色泽不一致、毛刺等缺陷		
检验设备	设备名称: 台式放大灯 设备编号: JS-BG-23-160 计量有效期: /		
序号	结果判定	序号	结果判定
1	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	11	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
2	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	12	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
3	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	13	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
4	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	14	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
5	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	15	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
6	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	16	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
7	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	17	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
8	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	18	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
9	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	19	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
10	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	20	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
备注: /			

检验项目	尺寸检验		
检验依据	推杆-SIP; 文件编号: 100-005-SIP-014; 版本号: 2.0		
抽样方案	C=0 抽样方案, AQL=1.0	抽样数量	50 个
检验设备	设备名称: 影像测量仪 设备编号: / 计量有效期: /	设备名称: 游标卡尺 设备编号: JS-JC-25-02 计量有效期: 2026.06.05	设备名称: 钢直尺 设备编号: / 计量有效期: /

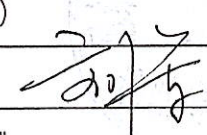


检验位置	1		11		13	
检验标准	27.80+0.10-0.00 (mm)		Φ6.00±0.10 (mm)		73.20+0.00-0.15 (mm)	
结果 序号	测试结果	结果判定	测试结果	结果判定	测试结果	结果判定
1	27.85	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.02	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.14	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
2	27.84	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.02	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.12	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
3	27.81	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.01	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.15	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
4	27.82	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.01	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.12	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
5	27.85	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.06	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.10	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
6	27.84	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.02	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.15	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
7	27.82	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.04	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.19	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
8	27.85	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.02	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.19	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
9	27.81	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.03	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.15	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
10	27.84	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.03	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.13	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
11	27.84	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.04	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.19	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
12	27.82	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.05	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.18	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
13	27.85	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.03	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.16	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
14	27.81	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.03	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.18	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
15	27.83	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.05	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.13	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
16	27.87	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.01	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.10	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
17	27.82	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.04	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.11	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
18	27.81	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.02	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.20	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
19	27.86	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.02	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.16	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
20	27.83	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.01	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.16	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
21	27.85	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.00	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.18	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
22	27.82	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.01	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.14	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
23	27.82	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.01	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.14	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
24	27.81	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.04	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.19	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
25	27.80	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.05	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.11	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
26	27.84	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.01	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.19	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
27	27.87	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.01	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.09	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
28	27.85	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.06	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.16	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
29	27.82	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.08	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.16	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
30	27.80	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.01	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.19	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
31	27.84	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	6.01	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	73.10	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG



检验标准	27.80+0.10-0.00 (mm)		Φ6.00±0.10 (mm)		73.20+0.00-0.15 (mm)	
结果 序号	测试结果	结果判定	测试结果	结果判定	测试结果	结果判定
32	27.83	☑OK □NG	6.03	☑OK □NG	73.19	☑OK □NG
33	27.88	☑OK □NG	6.01	☑OK □NG	73.15	☑OK □NG
34	27.83	☑OK □NG	6.01	☑OK □NG	73.16	☑OK □NG
35	27.81	☑OK □NG	6.02	☑OK □NG	73.13	☑OK □NG
36	27.80	☑OK □NG	6.00	☑OK □NG	73.18	☑OK □NG
37	27.88	☑OK □NG	6.02	☑OK □NG	73.18	☑OK □NG
38	27.83	☑OK □NG	6.02	☑OK □NG	73.15	☑OK □NG
39	27.80	☑OK □NG	6.04	☑OK □NG	73.11	☑OK □NG
40	27.82	☑OK □NG	6.01	☑OK □NG	73.11	☑OK □NG
41	27.84	☑OK □NG	6.02	☑OK □NG	73.17	☑OK □NG
42	27.82	☑OK □NG	6.04	☑OK □NG	73.16	☑OK □NG
43	27.84	☑OK □NG	6.03	☑OK □NG	73.15	☑OK □NG
44	27.82	☑OK □NG	6.03	☑OK □NG	73.15	☑OK □NG
45	27.87	☑OK □NG	6.05	☑OK □NG	73.14	☑OK □NG
46	27.86	☑OK □NG	6.02	☑OK □NG	73.19	☑OK □NG
47	27.81	☑OK □NG	6.05	☑OK □NG	73.18	☑OK □NG
48	27.87	☑OK □NG	6.03	☑OK □NG	73.15	☑OK □NG
49	27.84	☑OK □NG	6.01	☑OK □NG	73.13	☑OK □NG
50	27.82	☑OK □NG	6.02	☑OK □NG	73.11	☑OK □NG
备注:	/					
结论	☑合格 □不合格		如不合格, 评审记录单号		/	
检验员/日期: 王明根 2025.12.16 复核人/日期: 夏美仙 2025.12.16						

## 成品检验报告

物料名称	推杆	产品规格	IM13/ AISI 1011000			出货数量	4100↑	
生产批号	CP25120201	检验日期	2025. 12. 10			抽检数	200↑	
检验依据	成品检验规程							
序号	检验项目	检验标准					检验结果	判定
1	产品外观	表面无压痕，拉伤，缺料，熔接线，不良缺陷。					符合	合格
2	材料	POM					符合	合格
3	包装	标示正确且与实物一致，包装正确依包装规范包装。					符合	合格
4	标签	标签内容正确，清晰，标签无漏贴。					符合	合格
5	性能	/					/	/
6	尺寸	规格	检验仪器及编号	实测值			检验结果	判定
		27.8 <sup>+0.1</sup>	27.79 = SNP-J-002	27.79	27.792	27.774		
		73.2 <sup>+0.1</sup>	卡尺: SNP-J-012	73.11	73.14	73.10		
		6 <sup>±0.1</sup>	"	6.14	6.15	6.09		
检验结论：本产品经检验，检验结果：符合要求，判定：合格。（加盖质量专用章）								
检验员/日期		董九霞 12/10		批准/日期				
备注：检验结果填写数据或“符合”、“不符合”，判定填写“合格”或“不合格”。								